


US UK

Dear user

Thank you for choosing **REDRAGON** brand, to protect your rights and for better customer service, we ask that you note our warranty rules.

- Within warranty period, repair is guaranteed for failure due to electrical circuit problems. Man-made damages, such as disassembly, hard impacts, submersion into water, plugging into improper current or voltage, and damage caused by natural disasters such as fire, flood, or earthquake are not included.
- Consumable parts (such as foot stick) and spare parts replacement are not included in our warranty.
- Please fill out the warranty card. Warranty card is valid with the stamp of the retailer.
- This warranty card will not be reissued if lost. Please keep it in a safe place.

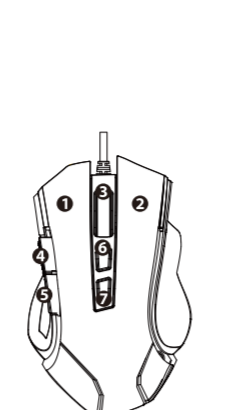

OS support

Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10

Button Instructions

- Left mouse button.
- Right mouse button.
- Scroll wheel (clicked as middle mouse button).
- Side key, defaulted function: Forward.
- Side key, defaulted function: Backward.
- DPI button - The mouse switches between the 5 DPI: 800-1200-1600-2400-7200.
- Light mode toggle key: The mouse switches between the 5 light modes with each click.

Light Instructions

DPI indicator light: Behind the Scroll Wheel key, there is a DPI indicator light.

- Red — 800 DPI
- Blue — 1200 DPI
- Green — 1600 DPI
- Purple — 2400 DPI
- Yellow — 7200 DPI

Software Instructions

Users can adjust the following settings through the software after downloading and installing it.

- Adjust the DPI of the mouse. Speed Range: 800-7200 DPI.
- Macro: Record up to 59 actions and triggers with one click.
- Lighting: Adjust mouse lighting options.
- Customize 7 mouse buttons.
- Set 5 different user modes and switch between them with the button on the bottom of the mouse.

Piece parts	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
Plastic parts	○	○	○	○	○	○
Metal parts	○	○	○	○	○	○
Circuit components	○	○	○	○	○	○
Cable	○	○	○	○	○	○

Note:
○ indicates the percentage of toxic or harmful substances in the parts.

Our products do not contain toxic or harmful substances and environment friendly, it can be recycled.

Name of commodity

Day Month Year

Name:

Tel: Zip Code:

Address:

Address:

Tel: Zip Code:

PT

Prezado usuário,

Obrigado por escolher a marca **REDRAGON** para proteger seus direitos e oferecer um melhor atendimento ao cliente, pedimos que você observe as regras da nossa garantia.

- Dentro do período da garantia, os reparos são garantidos nos casos de falha devido a problemas no circuito eletrônico. Danos causados pela desmontagem, por impactos violentos, imersão em água, fiação em correntes ou voltagens incorretas e danos causados por desastres naturais, como incêndios, inundações ou terremotos, não estão incluídos.
- Peças que sofrem desgaste (como pé e a substituição de peças avulsas) não estão incluídas em nossa garantia.
- Preencha o cartão de garantia. O cartão de garantia é válido com o carimbo do revendedor.
- Esse cartão de garantia não será reemitido em caso de perda. Guarde-o em um local seguro.

Compatibilidade com OS

Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10

Instruções dos botões

- Botão esquerdo do mouse.
- Botão direito do mouse.
- Rodinha (cliqueado como o botão do meio do mouse).
- Tecla lateral, função padrão: Para a frente.
- Tecla lateral, função padrão: Para trás.
- Botão DPI: O mouse alterna entre os cinco valores de DPI: 800, 1200, 1600, 2400 e 7200.
- Tecla de troca do modo de iluminação: O mouse alterna entre os cinco modos de iluminação a cada clique.

Instruções de iluminação

Luz indicadora de DPI: Por trás da chave da rodinha há uma luz indicadora de DPI.

- Vermelho — 800 DPI
- Azul — 1200 DPI
- Verde — 1600 DPI
- Roxo — 2400 DPI
- Amarelo — 7200 DPI

Software Instructions

Os seguintes parâmetros podem ser ajustados pelo usuário por meio do software, depois de baixar e instalar.

- Ajustar o DPI do mouse. Velocidade (Intervalo: 800 a 7200 DPI)
- Macro: Registrar até 59 ações e disparar com um clique
- Iluminação: Ajustar as opções de iluminação do mouse
- Personalizar 7 botões do mouse
- Definir cinco modos de usuário diferentes e alternar entre eles com o botão na parte inferior do mouse

Peças	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
Peças de plástico	○	○	○	○	○	○
Peças de metal	○	○	○	○	○	○
Componentes do circuito	○	○	○	○	○	○
Cabo	○	○	○	○	○	○

Observações:
○ = Indica a porcentagem de substâncias tóxicas ou prejudiciais nas peças.

Nossos produtos não contêm substâncias tóxicas ou prejudiciais. Não causam danos ao ambiente e podem ser reciclados.

Nome do produto

Dia Mês Ano

Nome:

Tel: CEP:

Endereço:

Endereço:

Tel: CEP:

JP

尊敬なるユーザー様、**REDRAGON** ブランド製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。あなたの法的権利を保護し、より良くサービスを提供するために、当社は中華人民共和国（マイクロコンピュータ商品修理商品交換責任規定）に詳しい「修理・返品・交換の保証のアフターサービス」を提供します。製品保証保証説明は次の通りです。

- 保証期間内にて、電気回路の問題に起因する修理が保証されます。分解、衝撃、水没、間違った電流や電圧入力などの人災や、火災、洪水、地震などの自然災害により起こった故障は、対象外となります。
- 消耗品（フットスティックなど）とスペアパーツの交換は、保証の対象外となります。
- 保証カードにご記入ください。保証カードは小売店の印がなければ無効となります。
- 保証カードを失っても再発行はされません。安全な場所に保管してください。

システムサポート

Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10

ボタン説明

- 左ボタン。
- 右ボタン。
- ローラーボタン。クリックすると、マウス中央ボタンとして使用することができます。
- サイドキー。デフォルト機能: 次へ。
- サイドキー。デフォルト機能: 元へ。
- DPIボタン: マウス5つのDPI (800-1200-1600-2400-7200) を切り替え可能。
- ライトモード切り替えキー。押下する毎に、マウスは5つのライトモードを順次切り換えます。

ライト説明

DPIインジケータイト: スクロールホイールキーの背後に、DPIインジケータイトが存在します。

- 赤 — 800 DPI
- 青 — 1200 DPI
- 緑 — 1600 DPI
- 紫 — 2400 DPI
- 黄 — 7200 DPI

ソフトウェア説明

ユーザーは、PCにインストールされている専用ソフトウェアにより、下記設定を行うことができます。

- マウスのDPIを調整する (範囲: 800-7200 DPI)。
- マクロ: 最大59の動作を記録し、1クリックで起動。
- 照明: マウスの照明機能を調整。
- 7つのマウスボタンをカスタマイズ。
- 5つの異なるユーザーモードを設定し、マウス下部のボタンを利用して切替。

部品名称	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
プラスチック部品	○	○	○	○	○	○
金属部品	○	○	○	○	○	○
回路基板	○	○	○	○	○	○
ケーブル	○	○	○	○	○	○

備考:
○ = この部品の全ての材質材料にこの有害物質の含有率は、全てSJ/T1163-2006標準の規定した限量要求以下とします。

この電子情報製品に有害物質や元素が含まれていません。グリーン、エコの製品です。廃棄後、リサイクルできます。勝手に捨ててはならないです。

商品名保証期間

日 月 年

氏名:

電話番号: 郵便番号:

住所:

住所:

電話番号: 郵便番号:

RU

Уважаемый пользователь

Спасибо за выбор марки **REDRAGON** с целью защиты ваших прав и для более качественного обслуживания мы просим учитывать наши условия гарантии.

- В течение гарантийного периода гарантия распространяется на устранение повреждений, вызванных проблемами в электронной цепи. Повреждения, произошедшие по вине человека, такие как разборка, жесткие удары, погружение в воду, подключение к цепи с ненормативным током или напряжением, а также ущерб, вызванный стихийными бедствиями, включая пожар, наводнение или землетрясение, а также гарантии не включены.
- Расходные детали (например, педаль для ног) в работы по замене запасных частей гарантии не включены.
- Получите, пожалуйста, гарантийный талон. Гарантийный талон действителен только с печатью продавца.
- В случае потери данного гарантийный талон первоначально не подлежит. Пожалуйста, храните его в надежном месте.

Поддержка операционных систем

Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10

Функции кнопок

- Левая кнопка мыши.
- Правая кнопка мыши.
- Колесо прокрутки (функция щелчка средней кнопки мыши).
- Боковая кнопка, функция по умолчанию: Вперед.
- Боковая кнопка, функция по умолчанию: Назад.
- Кнопка DPI: Мышь переключается между 5 настройками DPI: 800-1200-1600-2400-7200.
- Кнопка переключения режимов подсветки: с каждым щелчком подсветка мыши переключается между пятью из режимов подсветки 5 режимов подсветки с каждым щелчком.

Характеристики подсветки

Индикатор DPI: находится за кнопкой колеса прокрутки.

- Красный — 800 DPI
- Синий — 1200 DPI
- Зеленый — 1600 DPI
- Фиолетовый — 2400 DPI
- Желтый — 7200 DPI

Часто задаваемые вопросы

- Если вы не можете установить, что оно подключено к соответствующему компьютеру через USB порт, или попробуйте подключить его через другой USB-порт.
- Если курсор перемещается медленно или рывками, попробуйте использовать его на другой поверхности. Темные, загрязненные, неровные или яркие поверхности могут влиять на производительность мыши. При работе мышью настоятельно рекомендуется использовать коврик.

Детали	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
Пластиковые детали	○	○	○	○	○	○
Металлические детали	○	○	○	○	○	○
Компоненты схемы	○	○	○	○	○	○
Кабель	○	○	○	○	○	○

Примечания
○ указывает процент токсичных или вредных веществ в детали. Они экологически безвредны и подлежат переработке.

Наша изделия не содержат токсичных или вредных веществ. Они экологически безвредны и подлежат переработке.

Наименование товара

День Месяц Год

Имя:

Тел.: Индекс:

Адрес:

Адрес:

Тел.: Индекс:

PL

Drogi Użytkowniku

Dziękujemy za wybranie marki **REDRAGON**. Aby chronić swoje prawa i korzystać z lepszej obsługi klienta, prosimy o zapamiętanie następujących warunków gwarancji.

- W okresie gwarancji naprawa jest objęta gwarancją w przypadku awarii spowodowanej problemami z obwodami elektronicznymi. Nie uwzględnia się szkód spowodowanych przez człowieka, takich jak demontaż, silne uderzenia, zanurzenie w wodzie, podłączenie do niewłaściwego prądu lub napięcia ani szkód spowodowanych przez błęki żywiołowe, takie jak pożar, powódź lub trzęsienie ziemi.
- Części eksploatacyjne (np. stopki) oraz części zamienne nie są objęte naszą gwarancją.
- Wypełnij kartę gwarancyjną. Karta gwarancyjna jest ważna z pieczęcią sprzedawcy.
- Nie należy zgubić karty gwarancyjnej. W przypadku jej zgubienia, należy ją przechowywać w bezpiecznym miejscu.

Obsługiwane systemy operacyjne

Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10

Instrukcje dotyczące przycisków

- Lewy przycisk myszy.
- Prawy przycisk myszy.
- Kółko przewijania (skłane jako środkowy przycisk myszy).
- Przycisk boczny, funkcja domylna: Dół.
- Przycisk boczny, funkcja domylna: Wzrost.
- Przycisk DPI: Mysz przełącza się pomiędzy 5 ustawieniami DPI: 800-1200-1600-2400-7200.
- Przycisk przełączania trybu podświetlenia: Za każdym kliknięciem mysz przełącza się między 5 trybami podświetlenia.

Instrukcje dotyczące podświetlenia

Wskaźnik DPI: za kółkiem znajduje się wskaźnik DPI.

- Czerwony — 800 DPI
- Niebieski — 1200 DPI
- Zielony — 1600 DPI
- Fioletowy — 2400 DPI
- Żółty — 7200 DPI

Instrukcje dotyczące oprogramowania

Użytkownicy mogą dostosować następujące ustawienia w oprogramowaniu po pobraniu i zainstalowaniu go.

- Dostosować DPI myszy. Prędkość (zakres: 800-7200 DPI).
- Macro: Zarejestrować maks. 59 akcji i uruchamiać je jednym kliknięciem.
- Podświetlenie: Dostosować sposób podświetlenia myszy.
- Dostosować 7 przycisków myszy.
- Ustawienie 5 różnych trybów pracy użytkownika i przełączać się między nimi za pomocą przycisku o dołu myszy.

Elementy	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
Części i tworzywa sztuczne	○	○	○	○	○	○
Części metalowe	○	○	○	○	○	○
Elementy obwodów elektrycznych	○	○	○	○	○	○
Kabel	○	○	○	○	○	○

Uwagi:
○ Wykazuje procent substancji toksycznych lub szkodliwych w częściach.

Nasze produkty nie zawierają substancji toksycznych ani szkodliwych. Są one przyjazne dla środowiska i mogą być poddawane recyklingowi.

Nazwa towaru

Dzień Miesiąc Rok

Nazwisko:

Tel: Kod pocztowy:

Adres:

Adres:

Tel: Kod pocztowy:

DE

Lieber Nutzer
Vielen Dank, dass Sie sich für die Marke **REDRAGON** entschieden haben. Zum Schutz ihrer Rechte und für einen optimalen Kundenservice möchten wir Sie bitten, unsere Garantiebestimmungen zu beachten.

1. Innerhalb der Garanzzeit sind Reparaturen infolge von Problemen mit elektrischen Schaltungen gewährleistet. Schäden, die auf Benutzerfehler zurückzuführen sind, beispielsweise Demontage, starke Schläge, Eintauchen in Wasser, Verbindung mit dem falschen Strom- oder Spannungskreis oder Schäden infolge von Naturkatastrophen, wie Feuer, Floer oder Erdbeben, sind kein Bestandteil der Garantieleistungen.
2. Verbrauchsmaterialien (wie Fußpedal) und Ersatzteile sind kein Bestandteil der Garantieleistungen.
3. Füllen Sie bitte die Garantiekarte aus. Die Garantiekarte ist nur mit dem Stempel des Händlers gültig.
4. Eine verloren gegangene Garantiekarte wird nicht neu ausgestellt. Bewahren Sie sie bitte an einem sicheren Ort auf.

Unterstütztes Betriebssystem
Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10

Anleitung zu den Tasten
1. Linke Maustaste.
2. Rechte Maustaste.
3. Maustad (fungiert als mittlere Maustaste, wenn definiert/pfeilcht wird).
4. Seitenstaste, Standardfunktion: Vorwärts.
5. Seitenstaste, Standardfunktion: Rückwärts.
6. DPI-Taste: Die Maus schaltet um zwischen 5 DPI: 800-1200-1600-2400-7200.
7. Umschalttaste im Beleuchtungsmodus: die Maus wechselt bei jedem Druck in festgelegter Reihenfolge zwischen den 5 Beleuchtungsmodi.


Einführung in die unteren Elemente
8. Umschalttaste im benutzerdefinierten Modus: die Maus wechselt bei jedem Druck in festgelegter Reihenfolge zwischen den 5 benutzerdefinierten Modi.
9. Touchpads: großflächiges, verschleißarmes Material für eine geschmeidigere Gleiten der Maus.

Einführung in die Beleuchtung
DPI-Meldeleuchte: Hinter der Scrollrad-Taste befindet sich eine DPI-Meldeleuchte.
Rot ----- 800 DPI
Blau ----- 1.200 DPI
Grün ----- 1.600 DPI
Lila ----- 2.400 DPI
Gelb ----- 7.200 DPI

8 Chroma-Leuchteffekte
Atmung/Regenbogen/Volle Beleuchtung/Welle/Los ohne Spur/reaktiv/Blitz /Aus

Software beschreibung
Über die spezielle, auf dem Computer installierte Software, kann der Benutzer folgende Einstellungen vornehmen:
1. Anpassung der Maus DPI Geschwindigkeit (Bereich: 800-7200 DPI).
2. Makros: Aufzeichnung von bis zu 59 Aktionen und Auslösen mit einem Klick
3. Beleuchtung: Anpassung der Mausbeleuchtungsoptionen.
4. 7 Maustasten anpassen.
5. Einstellung von fünf verschiedenen Benutzermodi und Umschaltung zwischen diesen mit der Taste unten an der Maus.

FAQ
1. Wenn die Maus nicht reagiert, bitte überprüfen, ob die Maus an den richtigen USB-Port des Computers angeschlossen ist bzw. einen anderen USB-Port versuchen.
2. Reagiert die Maus mit Bewegung, Klipfen oder Verzerrung, bitte eine andere Unterlage versuchen. Dunkle, verschmutzte, unebene und sehr helle Unterlagen können die Performance der Maus beeinträchtigen. Wir empfehlen Ihnen ein Mauspad.



Einzeleinheit	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
Kunststoffteile	○	○	○	○	○	○
Metallteile	○	○	○	○	○	○
Schutzkomponenten	○	○	○	○	○	○
Kabel	○	○	○	○	○	○

Hinweis:
○ = gibt den Prozentsatz an toxischen oder schädlichen Substanzen in den Teilen an.

Unsere Produkte enthalten keinerlei toxische oder schädliche Substanzen, sind umweltfreundlich und können recycelt werden.

Artikelbezeichnung	Tag	Monat	Jahr
Kunde	Name:		
	Tel:		PLZ:
	Adresse:		
Verkäufer	Adresse:		
	Tel:		PLZ:

FR

Cher utilisateur
Merci d'avoir choisi la marque **REDRAGON**. Pour protéger vos droits et assurer un meilleur service client, nous vous demandons de porter attention à nos règles de garantie.

1. Pendant la période de garantie, sont garanties les réparations pour les défaillances dues à des problèmes dans les circuits électriques. Les dommages causés par des personnes, par exemple par démontage, chocs violents, immersion dans l'eau, branchements sur un courant d'alimentation incorrect, ainsi que ceux causés par des catastrophes naturelles comme le feu, les inondations ou les tremblements de terre, ne sont pas couverts.
2. Le remplacement des consommables (par exemple les patins autoollants) et des pièces de rechange n'est pas compris dans notre garantie.
3. Veuillez remplir la carte de garantie. Pour être valide, la carte de garantie doit porter le tampon du revendeur.
4. Cette carte de garantie ne sera pas remplacée en cas de perte. Rangez-la en lieu sûr.

Systèmes d'exploitation supports
Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10

Description des Boutons
1. Bouton souris gauche.
2. Bouton souris droit.
3. Roulette (clic comme bouton du milieu).
4. Touche Latérale, fonction par défaut: Avancer.
5. Touche Latérale, fonction par défaut: En arrière.
6. Bouton PPP: La souris permet de choisir parmi les 5 valeurs de PPP: 800-1200-1600-2400-7200.
7. Appuyez la touche en mode lumière: La souris bascule en séquence parmi les 5 modes lumineuses à chaque appui.


Description du Fond
8. Appuyez la touche en mode utilisateur: La souris bascule en séquence parmi les 5 modes utilisateurs à chaque appui.
9. Coils en tissu: matériaux résistants aux larges zones permettant à la souris de bouger plus facilement.

Introduction des Voyants
Indicateur lumineux DPI: Il y a un indicateur lumineux DPI derrière la molette de défilement.
Rouge ----- 800DPI
Bleu ----- 1200DPI
Vert ----- 1600DPI
Violet ----- 2400DPI
Jaune ----- 7200DPI

8effets lumineux chromatiques
Respiration/Arc-en-ciel/Pluies feux/Onde/Un seul rétro-éclairage à la fois/réactif/clic /arrêt

Description du logiciel
L'utilisateur peut faire les réglages suivants avec le logiciel spécial installé sur l'ordinateur.
1. Réglez le DPI de la souris (gamme: 800-7200 DPI).
2. Macro: Enregistrez jusqu'à 59 actions et déclenchez-les avec un seul clic.
3. Éclairage: Réglez les options d'éclairage de la souris.
4. Personnalisez 7 boutons de souris.
5. Réglez 5 modes d'utilisateur différents et basculez entre eux avec le bouton situé sur la partie inférieure de la souris.

Questions et Réponses
1. Si la souris ne répond pas, veuillez vérifier si la souris est branchée correctement dans le port USB correspondant, ou essayez un autre port USB.
2. Si la souris bouge lentement, saute ou avec délai, veuillez essayer une autre surface. Les surfaces sombres, sales, non plates, brillantes, peuvent affecter la performance de la souris. Un tapis de souris est fortement recommandé.



Pièces	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
Pièces plastiques	○	○	○	○	○	○
Pièces métalliques	○	○	○	○	○	○
Circuits intégrés	○	○	○	○	○	○
Câble	○	○	○	○	○	○

Remarque:
○ = indique le pourcentage de substances toxiques ou nuisibles dans les pièces.

Nos produits ne contiennent pas de substances toxiques ou nuisibles et sont respectueux de l'environnement, ils peuvent être recyclés.

Nom du produit	Jour	Mois	Année
Client	Nom:		
	Téléphone:		Code Postal:
	Adresse:		
Fournisseur	Adresse:		
	Téléphone:		Code Postal:

ES

Estimado usuario
Gracias por elegir **REDRAGON**. Para proteger sus derechos y obtener un mejor servicio al cliente, le pedimos que preste atención a las reglas de la garantía.

1. Dentro del período de garantía, la reparación está garantizada por fallos debido a problemas en el circuito eléctrico. Los daños causados por el hombre, como desmontaje, impactos fuertes, inmersión en agua, conexión a una corriente o a un voltaje incorrecto y los daños causados por desastres naturales como incendios, inundaciones o terremotos no están incluidos.
2. Las partes consumibles (tal como un botón) y el reemplazo de repuestos no está incluido en nuestra garantía.
3. Por favor llene la tarjeta de garantía. La tarjeta de garantía es válida con el sello del minorista.
4. Esta tarjeta de garantía no se volverá a emitir si se pierde. Por favor guárdela en un lugar seguro.

Soporte técnico
Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10

Instrucciones de teclas
1. Botón de mouse izquierdo.
2. Botón de mouse derecho.
3. Rueda (presionada como la tecla media del mouse).
4. Tecla lateral, función estándar: Adelante.
5. Tecla lateral, función estándar: Hacia atrás.
6. Botón DPI: el ratón alterna entre los 5 DPI: 800-1200-1600-2400-7200.
7. Interruptor en modo luz: el mouse cambia en orden entre los 5 modos luz cada vez que presiona.


Introducción inferior
8. Interruptor en modo usuario: el mouse cambia en orden entre los 5 modos usuario cada vez que presiona.
9. Pads de tejido: una almohadilla de un material resistente al desgaste permiten que el mouse se mueva con mayor suavidad.

Introducción a la luz
Luz indicadora de DPI: Detrás del botón de la rueda de desplazamiento, hay una luz indicadora de DPI.
Rojo ----- 800DPI
Azul ----- 1200DPI
Verde ----- 1600DPI
Violeta ----- 2400DPI
Amarillo ----- 7200DPI

8 efectos de retroiluminación cromática
Intermitente/Arcos/iluminación total/On/Off sin dejar rastro/Reactivo/Destello/Apagado

Descripción del software
El usuario podrá realizar las siguientes configuraciones a través del software especial instalado en la computadora.
1. Ajuste el DPI de la velocidad del ratón (intervalo: 800-7200 DPI).
2. Macro: grabe hasta 59 acciones y actívelas con un clic.
3. Iluminación: ajuste las opciones de iluminación del ratón.
4. Personalice 7 botones del ratón.
5. Ajuste 5 modos de usuario distintos y alterne entre ellos con el botón en la parte inferior del ratón.

Preguntas y respuestas
1. Si el mouse no está respondiendo, por favor controle que el mouse está enchufado correctamente en el puerto USB de la computadora o pruebe con otros puertos USB.
2. Si el mouse se mueve lento, saltó o con retraso, por favor pruebe en otra superficie. Las superficies oscuras, sucias, brillantes o muy planas podrían afectar el funcionamiento del mouse. El uso de un pad es estrictamente recomendado.



Pièces	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
Pièces de plástico	○	○	○	○	○	○
Pièces de metal	○	○	○	○	○	○
Componentes del circuito	○	○	○	○	○	○
Cable	○	○	○	○	○	○

Nota:
○ = indica el porcentaje de sustancias dañinas o tóxicas en las piezas.

Nuestros productos no contienen sustancias tóxicas o dañinas y son amigables con el medio ambiente. Nuestros productos pueden ser reciclables.

Nombre del producto	Día	Mes	Año
Cliente	Nombre:		
	Teléfono:		Código postal:
	Dirección:		
Mayorista	Dirección:		
	Teléfono:		Código postal:

ROMANIA

Stimate utilizator
Vă mulțumim că ați ales brandul **REDRAGON** pentru a vă proteja drepturile și pentru serviciile de client mai bune. Vă rugăm să readiți regulamentul de garanție.

1. În perioada de garanție, se garantează reparările defectelor cauzate de problemele la circuitul electric. Daunele cauzate de mâna omului, precum dezasambarea, lovirea puternică, scufundarea în apă, conectarea la o sursă de curent sau tensiune inadecvată și deteriorarea cauzată de dezastre naturale, precum incendii, inundații sau cutremure nu sunt incluse.
2. Consumabilele (precum țipa pentru picior) și piesele de schimb nu sunt incluse în garanția noastră.
3. Completați cardul de garanție. Cardul de garanție este valabil cu ștampila comerciantului.
4. Acest card de garanție nu va fi eliberat din nou în caz de pierdere. Păstrați-l într-un loc sigur.

Support sistem de operare
Windows XP/ Vista/ Win 7/ Win 8/ Win 10

Instrucțiuni pentru butoane
1. Butoan mouse stânga.
2. Butoan mouse dreapta.
3. Rotită mouse (substituie butonul din mijloc al mouse-ului).
4. Tastă laterală, funcție implicită: Înainte.
5. Tastă laterală, funcție implicită: Înapoi.
6. Butoan DPI: Mouse-ul comută între 5 valori DPI: 800-1200-1600-2400-7200.
7. Tastă de comutare a modului de iluminare: Mouse-ul comută între 5 moduri de iluminare cu fiecare clic.


Instrucțiuni pentru partea inferioară
8. Tastă de comutare a modului de utilizare: Mouse-ul comută între 5 moduri de utilizare cu fiecare clic.
9. Pad-uri din țesut: Materialele rezistente la uzură permit mouse-ului să se miște mai uniform.

Instrucțiuni pentru iluminare
Indicator luminos DPI: În spatele rotitei mouse-ului se află un indicator luminos DPI.
1. Roșu ----- 800DPI
2. Albastru ----- 1200DPI
3. Verde ----- 1600DPI
4. Mov ----- 2400DPI
5. Galben ----- 7200DPI

8 efecte de lumină cromatică
Pulsare/Cercubeu/Complet aprins/Undă/Dispărut fără urmă/Reactiv/Strălucire/Dezactivat

Instrucțiuni pentru software
Utilizatorul poate ajusta următoarele setări prin intermediul software-ului după ce îl descarcă și îl instalează.
1. Reglați setările DPI a mouse-ului. Viteza (interval: 800-7200 DPI).
2. Macro-uri: Înregistrați până la 59 de acțiuni și declanșați-le cu un singur clic.
3. Iluminare: Ajustați opțiunile de iluminare pentru mouse.
4. Personalizați 7 butoane de mouse.
5. Setat 5 moduri de utilizare diferite și comutați între ele cu butonul de pe partea inferioară a mouse-ului.

Întrebări frecvente
1. Dacă mouse-ul nu răspunde, verificați dacă este conectat corect la portul USB corespunzător al calculatorului sau încercați alt port USB.
2. Dacă mouse-ul se mișcă încet, sare sau are întârzieri, încercați o altă suprafață. Suprafețele închise la culoare, murdare, care nu sunt plane sau care sunt strălucitoare pot afecta performanța mouse-ului. Recomandăm cu tărie folosirea unui mouse pad.



Componete	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
Componete din plastic	○	○	○	○	○	○
Componete metalice	○	○	○	○	○	○
Componete circuit	○	○	○	○	○	○
Cablu	○	○	○	○	○	○

Nota:
○=Indică procentajul substanțelor toxice sau nocive din componente.

Produsele noastre nu conțin substanțe toxice sau nocive. Acestea sunt prietenoase cu mediul înconjurător și pot fi reciclate.

Numele produsului	Zi	Lună	An
Client	Nume:		
	Tel:		Cod postal:
	Adresă:		
Vanzator	Adresă:		
	Tel:		Cod postal:

IT

Gentile Utente
Grazie di avere scelto il brand **REDRAGON**. Per proteggere i diritti dei nostri clienti e offrire servizio di assistenza migliore, consigliamo di leggere le nostre clausole di garanzia.

1. Entro il periodo della garanzia, la riparazione è garantita per danni dovuti a problemi al circuito elettrico. I danni causati da una persona, come ad esempio smontaggio, impatti forti, immersione in acqua, collegamento a una sorgente con corrente o tensione errati, oltre che i danni causati da disastri naturali quali ad esempio incendi, inondazioni o terremoti, non sono compresi.
2. Le parti consumabili (come ad esempio i pedali adesivi) e i pezzi di ricambio non rientrano nella nostra garanzia.
3. Si prega di compilare la scheda della garanzia. La scheda della garanzia è valida se viene apposto il timbro del rivenditore.
4. Questa scheda di garanzia non verrà rimessa qualora vada smarrita. Si prega di conservarla in un luogo sicuro.

Sistemi operativi supportati
Windows XP/ Vista/ Win 7/ Win 8/ Win 10


Istruzioni del pulsante
1. Pulsante sinistro del mouse.
2. Pulsante destro del mouse.
3. Pulsante centrale.
4. Pulsante laterale (assegnato in modalità predefinita a indietro).
5. Pulsante laterale (assegnato in modalità predefinita ad avanti).
6. Pulsante DPI: il mouse passa fra le 5 modalità DPI: 800-1200-1600-2400-7200.
7. Interruttore modalità illuminazione: Con ogni clic, il mouse passa tra 5 modalità di illuminazione.

Istruzioni luci
Spia DPI: dietro la rotellina di scorrimento è presente una spia DPI.
1. Rosso ----- 800DPI
2. Blu ----- 1200DPI
3. Verde ----- 1600DPI
4. Viola ----- 2400DPI
5. Giallo ----- 7200DPI

8 effetti di illuminazione Chroma
Luce interattiva/Accolabeno/Piena illuminazione/On/Off senza traccia/Reattivo/flash /off

Istruzioni software
Gli utenti possono regolare le seguenti impostazioni tramite il software dopo averlo scaricato e installato.
1. Regolare DPI del mouse. Velocità (gamma: 800-7200 DPI).
2. Macro: Registrare fino a 59 azioni e avviare con un clic.
3. Segnalare la velocità della sensibilità, velocità di scorrimento, velocità del doppio clic.
4. Spia LED. Regolare le opzioni di illuminazione del mouse.
5. Personalizzare i pulsanti del mouse.

FAQ
1. Se il mouse non risponde, controllare se è collegato correttamente alla porta USB del computer; altrimenti provare con un'altra porta USB.
2. Se il cursore si sposta lentamente, a scatti o a intermittenza, provare su un'altra superficie. Superfici scure, sporche, non lisce o lucinate possono compromettere le prestazioni del mouse. Si consiglia di usare un tappetino per mouse.



Componenti	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
Componenti in plastica	○	○	○	○	○	○
Componenti in metallo	○	○	○	○	○	○
Componenti di circuiti	○	○	○	○	○	○
Cavo	○	○	○	○	○	○

Nota:
○Indica la percentuale di sostanze tossiche o nocive nei componenti.

I nostri prodotti non contengono sostanze tossiche o nocive. Sono ecologici e riciclabili.

Nome del prodotto	Giorno	Mese	Anno
Cliente	Nome:		
	Tel:		C.A.P.:
	Indirizzo:		
Rivenditore al dettaglio	Indirizzo:		
	Tel:		C.A.P.:



Mouse & Mousepad 2 In 1 Set Operating Instructions