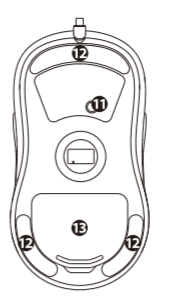

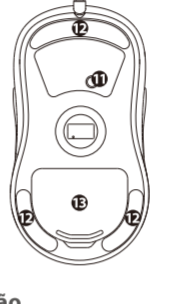

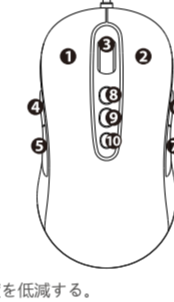
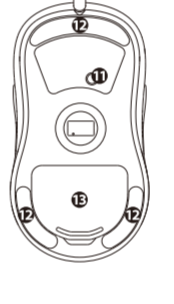

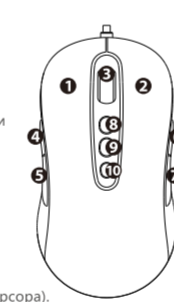

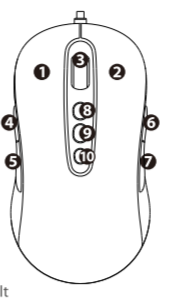
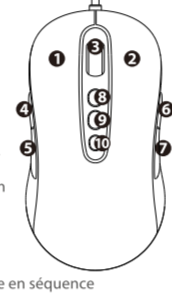
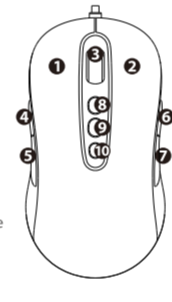
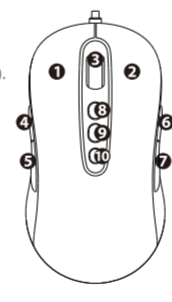
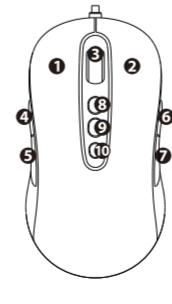
 <p>Wired Gaming Mouse Operating Instructions</p>	<p>US UK</p> <p>Dear user</p> <p>Thank you for you choosing REDRAGON Brand, to protect your rights and for better customer service, we ask that you note our warranty rules.</p> <ol style="list-style-type: none"> Within guaranty period, repair is guaranteed for failure due to electrical circuit problems. Man-made damages, such as disassembly, hard impacts, submersion into water, plugging into improper current or voltage, and damage caused by natural disasters such as fire, flood, or earthquake are not included. Consumable parts (such as foot stick) and spare parts replacement are no included in our warranty. Please fill out the warranty card. Warranty card is valid with the stamp of the retailer. This warranty card will not be reissued if lost. Please keep it in a safe place. 	<p>OS support Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10</p> <p>Button Instructions</p> <ol style="list-style-type: none"> Left mouse button. Right mouse button. Scroll wheel (clicked as middle mouse button). Side key, defaulted function: Forward. Side key, defaulted function: Backward. Side key, defaulted function: Forward. Side key, defaulted function: Backward. DPH+ button (defaulted to speed up the cursor). DPH- button (defaulted to slow down the cursor). Light mode toggle key: The mouse switches between the 5 lightmodes with each click. User mode toggle key: The mouse switches between the 5 user modes with each click. Teflon foot pads: Large wear-resistant materials let the mouse move more smoothly. Built-in weight storage can load as many as 5 weights. The user can adjust the mouse weight and the center of gravity by changing the quantity and location of the weights. 	 <p>Light Instructions DPI indicator light: Behind the Scroll Wheel key, there is a DPI indicator light. Red --- Gear 1 (500 DPI) Blue --- Gear 2 (1000 DPI) Green --- Gear 3 (2000 DPI) Purple --- Gear 4 (3000 DPI) Yellow --- Gear 5 (5000 DPI)</p> <p>7 Chroma lighting effects Breathing/Rainbow/Full lighted/Wave/go without trace/reactive/flash/off</p>	<p>Software Instructions Users can adjust the following settings through the software after downloading and installing it.</p> <ol style="list-style-type: none"> Adjust the DPI of the mouse. Speed (range: 100-10000 DPI). Macros: Record up to 5 actions and trigger with one click. Lighting: Adjust mouse lighting options. Customize 10 mouse buttons. Set 5 different user modes and switch between them with the button on the bottom of the mouse. <p>FAQ</p> <ol style="list-style-type: none"> If the mouse is not responding, please check whether the mouse is plugged correctly in the corresponding computers USB port, or try another USB ports. If the mouse is moving slowly, jumping or with delay, please try another surface. Dark, dirty, un-flat, bright surfaces may affect the performance of mouse. Mouse pad strongly recommended. 
	<p>PT</p> <p>Prezado usuário,</p> <p>Obrigado por escolher a marca REDRAGON. Para proteger seus direitos e oferecer um melhor atendimento ao cliente, pedimos que você observe as regras da nossa garantia.</p> <ol style="list-style-type: none"> Dentro do período da garantia, os reparos são garantidos nos casos de falha devido a problemas no circuito elétrico. Danos causados pela desmontagem, por impactos violentos, imersão em água, ligação em correntes ou voltagens incorretas e danos causados por desastres naturais, como incêndios, inundações ou terremotos, não estão incluídos. Peças que sofrem desgaste (como pés) e a substituição de peças avulsas não estão incluídas em nossa garantia. Preencha o cartão de garantia. O cartão de garantia é válido com o carimbo do revendedor. Esse cartão de garantia não será reemitido em caso de perda. Guarde-o em um local seguro. 	<p>Compatibilidade com OS Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10</p> <p>Instruções dos botões</p> <ol style="list-style-type: none"> Botão esquerdo do mouse. Botão direito do mouse. Rodinha (clocado como o botão do meio do mouse). Tecla lateral, função padrão: Para a frente. Tecla lateral, função padrão: Para trás. Tecla lateral, função padrão: Para a frente. Tecla lateral, função padrão: Para trás. Botão DPI+ (por padrão aumenta a velocidade do cursor) Botão DPI- (por padrão reduz a velocidade do cursor) Tecla de troca do modo de iluminação: O mouse alterna entre os cinco modos de iluminação a cada clique. Tecla de troca do modo de usuário: O mouse alterna entre os cinco modos de usuário a cada clique. O compartimento interno para pesos pode receber até cinco pesos. O usuário pode ajustar o peso do mouse e o centro de gravidade, alterando a quantidade e a posição dos pesos. Hts. <p>Instruções da parte inferior</p> <ol style="list-style-type: none"> Tecla de troca do modo de usuário: O mouse alterna entre os cinco modos de usuário a cada clique. Pés de teflon: Materiais grandes e resistentes ao desgaste permitem movimentos mais suaves do mouse. O compartimento interno para pesos pode receber até cinco pesos. O usuário pode ajustar o peso do mouse e o centro de gravidade, alterando a quantidade e a posição dos pesos. Hts. 	 <p>Instruções de iluminação Luz indicadora de DPI: Por trás da chave da rodinha há uma luz indicadora do DPI. Vermelho --- Posição 1 (500 DPI) Azul --- Posição 2 (1000 DPI) Verde --- Posição 3 (2000 DPI) Roxo --- Posição 4 (3000 DPI) Amarelo --- Posição 5 (5000 DPI)</p> <p>Sete efeitos coloridos de iluminação Variável/arco-íris/iluminação total/onda/partida sem aviso/reativa/piscar/desligado</p> <p>Instruções do software Os seguintes parâmetros podem ser ajustados pelo usuário por meio do software, depois de baixar e instalar</p>	<ol style="list-style-type: none"> Ajustar o DPI do mouse. Velocidade (intervalo: 100 a 10000 DPI) Macros: Registra até 59 ações e dispara com um clique Iluminação: Ajustar as opções de iluminação do mouse Personalizar 10 botões do mouse Definir cinco modos de usuário diferentes e alternar entre eles com o botão na parte inferior do mouse <p>Dúvidas frequentes</p> <ol style="list-style-type: none"> Se o mouse não estiver respondendo, verifique se o mouse está conectado corretamente na porta USB correspondente do computador ou experimente usar outra porta USB. Se o cursor estiver se movendo lentamente, saltando ou com movimentos intermitentes, experimente outra superfície. Superfícies escuras, sujas, irregulares ou brilhantes podem afetar o desempenho do mouse. É recomendado o uso de um mouse pad. 
	<p>JP</p> <p>尊敬なるユーザー様、REDRAGON ブランド製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。あなたの法的権利を保護し、より良くサービスを提供するために、当社は中華人民共和国（マイクロコンピュータ商品修理返品交換責任規定）に従い、修理・返品・交換の保証のアフターサービスを提供します。製品修理保証説明は次の通りです：</p> <ol style="list-style-type: none"> 保証期間内にて、電気回路の問題に起因する修理が保証されます。分解、衝撃、水没、間違った電流や電圧入力などの人災や、火災、洪水、地震などの自然災害により起こった故障は、対象外となります。 消耗品（フットスティックなど）とスペアパーツの交換は、保証の対象外となります。 保証カードにご記入ください。保証カードは小売店の印がなければ無効となります。 保証カードを失っても再発行はされません。安全な場所に保管してください。 	<p>システムサポート Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10</p> <p>ボタン説明</p> <ol style="list-style-type: none"> 左ボタン 右ボタン ローラーボタン、クリックすると、マウス中央ボタンとして使用することができます。 サイドキー、デフォルト機能：次へ。 サイドキー、デフォルト機能：元へ戻る。 サイドキー、デフォルト機能：次へ。 サイドキー、デフォルト機能：元へ戻る。 DPI+ ボタン、デフォルト機能：カーソル移動速度を上昇させる。 DPI- ボタン、デフォルト機能：カーソル移動速度を低減する。 ライトモード切り替えキー、押下する毎に、マウスは5つのライトモードに順次切り換えます。 <p>底部説明</p> <ol style="list-style-type: none"> ユーザーモード切り替えキー、押下する毎に、マウスは5つのユーザーモードに順次切り換えます。 テフロンパッド、大面積の耐摩耗性材料はマウス移動をよりスムーズにします。 	<ol style="list-style-type: none"> 内蔵のカウンターボイスは、5つのバランスウェイトまで選ぶことができます。ユーザーは、バランスウェイトの数量と位置を調整し、マウスの重量と重心を調整することができます。  <p>ライト説明 DPIインジケータライト：スクロールホイールキーの背後に、DPIインジケータライトが存在します。 赤 --- ギア1 (500 DPI) 青 --- ギア2 (1000 DPI) 緑 --- ギア3 (2000 DPI) 紫 --- ギア4 (3000 DPI) 黄 --- ギア5 (5000 DPI)</p>	<p>7段階のクロマ照明効果 ブリージング/レインボー/ウェーブ/動形もたなく通過/応答/点滅/オフ</p> <p>ソフトウェア説明 ユーザーは、PCにインストールされている専用ソフトウェアにより、下記設定を行うことができます。</p> <ol style="list-style-type: none"> マウスのDPIを調整速度 (範囲: 100-10000 DPI)。 マクロ: 最大59の動作を記録し、1クリックで起動。 照明: マウスの照明機能を調整。 10個のマウスボタンをカスタマイズ。 5つの異なるユーザーモードを設定し、マウス下部のボタンを利用して切替。 <p>よくある質問</p> <ol style="list-style-type: none"> マウスが反応しない場合、マウスがPCの対応USBポートに接続されているかどうか確認してください。またはマウスをPCの他のUSBポートに接続してみてください。 マウスカーソルがディスプレイに遅く移動し、ジャンプし、または移動が遅延する場合、他の面でマウスを使用してみてください。暗い、汚い、凹凸、明るすぎる面は、マウスの正常な移動に影響を与える可能性があります。マウスパッドを強くお勧めします。 
	<p>RU</p> <p>Уважаемый пользователь</p> <p>спасибо за выбор марки REDRAGON. С целью защиты ваших прав и для более качественного обслуживания мы просим учитывать наши условия гарантии.</p> <ol style="list-style-type: none"> В течение гарантийного периода гарантия распространяется на устранение повреждений, вызванных проблемами в электрической цепи. Повреждения, произошедшие по вине человека, такие как разборка, местные удары, погружение в воду, подключение к цепи с некорректными током или напряжением, а также ущерб, вызванный стихийными бедствиями, включая пожар, наводнение или землетрясение, в условия гарантии не включены. Расходные детали (например, педаль для ног) и работы по замене запасных частей в гарантию не включены. Пожалуйста, заполните гарантийный талон. Гарантийный талон действителен только с печатью продавца. В случае потери, данной гарантийный талон перепиcку не подлежит. Пожалуйста, храните его в надежном месте. 	<p>Поддержка операционных систем Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10</p> <p>Функции кнопок</p> <ol style="list-style-type: none"> Левая кнопка мыши. Правая кнопка мыши. Колесо прокрутки (функция щелчка средней кнопки мыши). Боковая кнопка, функция по умолчанию: Вперед. Боковая кнопка, функция по умолчанию: Назад. Боковая кнопка, функция по умолчанию: Вперед. Боковая кнопка, функция по умолчанию: Назад. Кнопка DPI+ (по умолчанию увеличивает скорость курсора). Кнопка DPI- (по умолчанию уменьшает скорость курсора). Кнопка переключения режимов подсветки: с каждым щелчком подсветка мыши переключается между пятью их режимов подсветки 5 режимов подсветки с каждым щелчком. Кнопка DPI: (по умолчанию уменьшает скорость курсора). Кнопка переключения режимов подсветки: с каждым щелчком подсветка мыши переключается между пятью их режимов подсветки 5 режимов подсветки с каждым щелчком. <p>Характеристики нижней части</p> <ol style="list-style-type: none"> Кнопка переключения пользовательского режима: Мышь переключается между 5 пользовательскими режимами с каждым щелчком. Тefлоновые подушечки: большие, устойчивые к истиранию материалы обеспечивают более плавное перемещение мыши. 	<ol style="list-style-type: none"> Встроенный отсек для утяжелителей вместимостью до 5 грузцов. Пользователь может настроить массу мыши и центр массы меняя число и расположение грузцов.  <p>Характеристики подсветки Индикатор DPI: находится за кнопкой колеса прокрутки. Red --- скорость 1 (500 DPI) Blue --- скорость 2 (1000 DPI) Green --- скорость 3 (2000 DPI) Purple --- скорость 4 (3000 DPI) Желтый --- скорость 5 (5000 DPI)</p> <p>7 эффектов цветной подсветки «Дыхание»/Радуга/Полная подсветка/Волна/«Без следов»/Реактивная/Вспышка/Выкл.</p>	<p>Инструкции к программному обеспечению Пользователь может настраивать следующие параметры посредством загрузки и установленного программного обеспечения.</p> <ol style="list-style-type: none"> Настройка DPI скорости мыши (диапазон: 100-10000 DPI). Макро-команды: запись до 59 действий и их запуск одним щелчком. Панелька: настройка параметров подсветки мыши. Настройка функция 10 кнопок мыши. Настройка 5 различных пользовательских режимов и переключение между ними кнопкой на нижней части мыши. <p>Часто задаваемые вопросы</p> <ol style="list-style-type: none"> Если мышь не реагирует/убирается, что она корректно подключена к соответствующему компьютеру через USB-порт, или попробуйте подключить ее через другой USB-порт. Если курсор перемещается медленно или рывками, попробуйте использовать его на другой поверхности. Темные, грязные, неровные или яркие поверхности могут влиять на производительность мыши. При работе с мышью настоятельно рекомендуется использовать коврик. 
<p>PL</p> <p>Drugi Użytkownik</p> <p>Dziękujemy za wybranie marki REDRAGON. Aby chronić swoje prawa i korzystać z lepszej obsługi klienta, zwróć uwagę na nasze warunki gwarancji.</p> <ol style="list-style-type: none"> W okresie gwarancji naprawa jest objęta gwarancją w przypadku awarii spowodowanej problemami z obwodami elektrycznymi. Nie uwzględnia się szkód spowodowanych przez człowieka, takich jak demontaż, silne uderzenia, zaparzenie w wodzie, podłączenie do niewłaściwego prądu lub napięcia ani szkód spowodowanych przez klęski żywiołowe, takie jak pożar, powódź lub trzęsienie ziemi. Części eksploatacyjne (np. stopka) oraz części zamienne nie są objęte naszą gwarancją. Wypełnij kartę gwarancyjną. Karta gwarancyjna jest ważna z pieczęcią sprzedawcy. Niniejsza karta gwarancyjna nie zostanie wydana ponownie w przypadku jej zgubienia. Należy ją przechowywać w bezpiecznym miejscu. 	<p>Obsługiwane systemy operacyjne Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10</p> <p>Instrukcje dotyczące przycisków</p> <ol style="list-style-type: none"> Lewy przycisk myszy. Prawy przycisk myszy. Kółko przewijania (klikane jako środkowy przycisk myszy). Przycisk boczny, funkcja domyślna: Dalej. Klawisz boczny, funkcja domyślna: Wstecz. Przycisk boczny, funkcja domyślna: Dalej. Przycisk boczny, funkcja domyślna: Wstecz. Przycisk DPI+ (ustawienie domyślne przyspiesza kursor). Przycisk DPI- (ustawienie domyślne spowalnia kursor). Przycisk przełączania trybu podświetlenia: Za każdym kliknięciem mysz przełącza się między 5 trybami podświetlenia. Przycisk przełączania trybu użytkownika: Za każdym kliknięciem mysz przełącza się między 5 trybami użytkownika. Stopka teflonowa: Duże, odporne na ścieranie materiały sprawiają, że mysz porusza się płynnie. Wbudowany szkielet na czepki może zmniejszyć nawet 5 ciężarków. Użytkownik może dostosować ciężar myszy i środek ciężkości, zmieniając ilość i położenie ciężarków. 	 <p>Instrukcje dotyczące podświetlenia Wskaźnik DPI: za kółkiem znajduje się wskaźnik DPI. Czerwony — ustawienie 1 (500 DPI) Niebieski — ustawienie 2 (1000 DPI) Zielony — ustawienie 3 (2000 DPI) Fioletowy — ustawienie 4 (3000 DPI) Złoty — ustawienie 5 (5000 DPI)</p> <p>7 intensywnych efektów świetlnych Oddychający/Tęcza/Pelne podświetlenie/Fala/Przebieżenie bez śladu/Reakcyjny/Miganie/WYŁ.</p>	<p>Instrukcje dotyczące oprogramowania Użytkownicy mogą dostosowywać następujące ustawienia w oprogramowaniu po pobraniu i zainstalowaniu go.</p> <ol style="list-style-type: none"> Dostosowywać DPI myszy. Prędkość (zakres: 100 – 10 000 DPI). Macro: Zarejestrować maks. 59 akcji i uruchamiać je jednym kliknięciem. Podświetlenie: Dostosowywać opcje podświetlenia myszy. Konfigurować 10 przycisków myszy. 5. Stwierdzić 5 różnych trybów pracy użytkownika i przełączać się między nimi za pomocą przycisku u dołu myszy. <p>Często zadawane pytania</p> <ol style="list-style-type: none"> Jeżeli mysz nie reaguje, sprawdź, czy jest podłączona prawidłowo do odpowiedniego złącza USB w komputerze lub wypróbuj inne złącze USB. Jeśli kursur porusza się powoli, skakowo lub w sposób przerywany, spróbuj innej powierzchni. Powierzchnie ciemne, zabrudzone, niegładkie lub jasne mogą mieć wpływ na działanie myszy. Zaleca się użycie podkładki pod mysz. 	

<p style="text-align: center;">DE</p> <p>Lieber Nutzer</p> <p>Vielen Dank, dass Sie sich für die Marke REDRAGON entschieden haben. Zum Schutz Ihrer Rechte und für einen optimalen Kundenservice möchten wir Sie bitten, unsere Garantiebestimmungen zu beachten.</p> <ol style="list-style-type: none"> Innerhalb der Garantiezeit sind Reparaturen infolge von Problemen mit elektrischen Schaltungen gewährleistet. Schäden, die auf Benutzereingriffe zurückzuführen sind, beispielsweise Demontage, starke Schläge, Eintauchen in Wasser, Verbindung mit dem falschen Strom- oder Spannungskreis oder Schäden infolge von Naturkatastrophen, wie Feuer, Flut oder Erdbeben, sind kein Bestandteil der Garantieleistungen. Verbrauchsmaterialien (wie Fußpedal) und Ersatzteile sind kein Bestandteil der Garantieleistungen. Füllen Sie bitte die Garantiekarte aus. Die Garantiekarte ist nur mit dem Stempel des Händlers gültig. Eine verloren gegangene Garantiekarte wird nicht neu ausgestellt. Bewahren Sie sie bitte an einem sicheren Ort auf. <p style="text-align: right;">21</p>	<p>Unterstütztes Betriebssystem Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10</p> <p>Anleitung zu den Tasten</p> <ol style="list-style-type: none"> Linke Maustaste. Rechte Maustaste. Maustad (fungiert als mittlere Maustaste, wenn darauf geklickt wird). Seitentaste, Standardfunktion: Vorwärts. Seitentaste, Standardfunktion: Rückwärts. Seitentaste, Standardfunktion: Vorwärts. Seitentaste, Standardfunktion: Rückwärts. Taste DPI+ (Standardfunktion zur Beschleunigung der Cursor-Geschwindigkeit). Taste DPI- (Standardfunktion zur Verlangsamung der Cursor-Geschwindigkeit). Umschalttaste im Beleuchtungsmodus: die Maus wechselt bei jedem Druck in festgelegter Reihenfolge zwischen den 5 Beleuchtungsmodi. <p>Einführung in die unteren Elemente</p> <ol style="list-style-type: none"> Umschalttaste im benutzerdefinierten Modus: die Maus wechselt bei jedem Druck in festgelegter Reihenfolge zwischen den 5 benutzerdefinierten Modi. Tuftonpads: großflächiges, verschleißarmes Material für eine geschmeidigeres Gleiten der Maus. Integrierte Gewicht-Aufbewahrung für 5 Gewichte. Der Anwender kann das Gewicht der Maus sowie den Schwerpunkt anpassen, indem die Anzahl und die Position der Gewichte verändert wird. <p style="text-align: right;">22</p>	 <p>Einführung in die Beleuchtung DPI-Meldeleuchte: Hinter der Scrollrad-Taste befindet sich eine DPI-Meldeleuchte. Rot — 1 (500 DPI) Blau — 2 (1.000 DPI) Grün — 3 (2.000 DPI) Lila — 4 (3.000 DPI) Gelb — 5 (5.000 DPI)</p> <p>7 Chroma-Leuchteffekte Atmung/Regenbogen/Volle Beleuchtung/Welle/Los ohne Spur/reaktiv/Blitz /Aus</p> <p style="text-align: right;">23</p>	<p>Software beschreibung Über die spezielle, auf dem Computer installierte Software, kann der Benutzer folgende Einstellungen vornehmen.</p> <ol style="list-style-type: none"> Anpassung der Maus-DPI-Geschwindigkeit (Bereich: 100-10000 DPI). Macro: Aufzeichnung von bis zu 59 Aktionen und Auslösen mit einem Klick. Beleuchtung: Anpassung der Mausbeleuchtungsoptionen. 10 Maustasten anpassen Einstellung von fünf verschiedenen Benutzermodi und Umschaltung zwischen diesen mit der Taste unten an der Maus. <p>FAQ</p> <ol style="list-style-type: none"> Wenn die Maus nicht reagiert, bitte überprüfen, ob die Maus an den richtigen USB-Port des Computers angeschlossen ist bzw. einen anderen USB-Port versuchen. Reagiert die Maus mit Verzögerung, Klappen oder Verzögerung, bitte eine andere Unterlage versuchen. Dunkle, verschmutzte, unebene und sehr helle Unterlagen können die Performance der Maus beeinträchtigen. Wir empfehlen Ihnen ein Mauspad. <p style="text-align: right;">24</p>
<p style="text-align: center;">FR</p> <p>Cher utilisateur</p> <p>Merci d'avoir choisi la marque REDRAGON. Pour protéger vos droits et pour un meilleur service client, nous vous demandons de porter attention à nos règles de garantie.</p> <ol style="list-style-type: none"> Pendant la période de garantie, sont garanties les réparations pour les défaillances dues à des problèmes dans les circuits électriques. Les dommages causés par des personnes, par exemple par démontage, chocs violents, immersion dans l'eau, branchement sur un courant d'alimentation incorrect, ainsi que ceux causés par des catastrophes naturelles comme le feu, les inondations ou les tremblements de terre, ne sont pas couverts. Le remplacement des consommables (par exemple les patins autocollants) et des pièces de rechange n'est pas compris dans notre garantie. Veillez remplir la carte de garantie. Pour être valide, la carte de garantie doit porter le tampon du revendeur. Cette carte de garantie ne sera pas remplacée en cas de perte. Rangez-la en lieu sûr. <p style="text-align: right;">25</p>	<p>Systèmes d'exploitation supports Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10</p> <p>Description des Boutons</p> <ol style="list-style-type: none"> Bouton souris gauche. Bouton souris droit. Roulette (clic comme bouton du milieu). Touche Latérale, fonction par défaut: Suivant. Touche Latérale, fonction par défaut: En arrière. Touche Latérale, fonction par défaut: Suivant. Touche Latérale, fonction par défaut: En arrière. Bouton DPI+ (augmente la vitesse du curseur par défaut). Bouton DPI- (réduit la vitesse du curseur par défaut). Appuyez la touche en mode lumière: La souris bascule en séquence parmi les 5 modes lumières à chaque appui. <p>Description du Fond</p> <ol style="list-style-type: none"> Appuyez la touche en mode utilisateur: La souris bascule en séquence parmi les 5 modes utilisateurs à chaque appui. Coussinets en téflon: matériaux résistants aux larges zones permettant à la souris de bouger plus facilement. Rangements de poids intégrés pouvant comprendre jusqu'à 5 poids. L'utilisateur peut ajuster le poids de la souris et le centre de gravité en changeant la quantité et l'endroit des poids. <p style="text-align: right;">26</p>	 <p>Introduction des Voyants Indicateur lumineux DPI: Il y a un indicateur lumineux DPI derrière la molette de défilement. Rouge — Niveau 1 (500 DPI) Bleu — Niveau 2 (1000 DPI) Vert — Niveau 3 (2000 DPI) Violet — Niveau 4 (3000 DPI) Jaune — Niveau 5 (5000 DPI)</p> <p>7 effets lumineux chromatiques Respiration/Arc-en-ciel/Pleins feux/Onde/Un seul rétro-éclairage à la fois/réactif/éclair /arrêt</p> <p style="text-align: right;">27</p>	<p>Description du logiciel L'utilisateur peut faire les réglages suivants avec le logiciel spécial installé sur l'ordinateur.</p> <ol style="list-style-type: none"> Réglez le DPI de la souris (portée: 100-10000 DPI). Macro: Enregistrez jusqu'à 59 actions et déclenchez-les avec un seul clic. Eclairage: Réglez les options d'éclairage de la souris. Personnalisez 10 boutons de souris. Réglez 5 modes d'utilisateur différents et basculez entre eux avec le bouton situé sur la partie inférieure de la souris. <p>Questions et Réponses</p> <ol style="list-style-type: none"> Si la souris ne répond pas, veuillez vérifier si la souris est branchée correctement dans le port USB correspondant, si ce n'est pas le cas, essayez un autre port USB. Si la souris bouge lentement, saute ou avec délai, veuillez essayer une autre surface. Les surfaces sombres, sales, non plates, brillantes peuvent affecter la performance de la souris. Un tapis de souris est fortement recommandé. <p style="text-align: right;">28</p>
<p style="text-align: center;">ES</p> <p>Estimado usuario</p> <p>Gracias por elegir REDRAGON Lite. Para proteger sus derechos y obtener un mejor servicio al cliente, le pedimos que preste atención a las reglas de la garantía.</p> <ol style="list-style-type: none"> Dentro del periodo de garantía, la reparación está garantizada por fallas debido a problemas en el circuito eléctrico. Los daños causados por el hombre, como desmontaje, impactos fuertes, inmersión en agua, conexión a una corriente o a un voltaje incorrecto y los daños causados por desastres naturales como incendios, inundaciones o terremotos no están incluidos. Las partes consumibles (tal como un botón) y el reemplazo de repuestos no está incluido en nuestra garantía. Por favor lleve la tarjeta de garantía. La tarjeta de garantía es válida con el sello del minorista. Esta tarjeta de garantía no se volverá a emitir si se pierde. Por favor guárdela en un lugar seguro. <p style="text-align: right;">29</p>	<p>Soporte técnico Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10</p> <p>Instrucciones de teclas</p> <ol style="list-style-type: none"> Botón de mouse izquierdo. Botón de mouse derecho. Rueda (presionada como la tecla media del mouse). Tecla lateral, función estándar: Adelante. Tecla lateral, función estándar: Hacia atrás. Tecla lateral, función estándar: Adelante. Tecla lateral, función estándar: Hacia atrás. Botón DPI+ (presionado para aumentar la velocidad del cursor). Botón DPI- (presionado para disminuir la velocidad del cursor). Interruptor en modo luz: el mouse cambia en orden entre los 5 modos luz cada vez que presiona. <p>Introducción inferior</p> <ol style="list-style-type: none"> Interruptor en modo usuario: el mouse cambia en orden entre los 5 modos usuario cada vez que presiona. Faja de teflón: una almohadilla de un material resistente al desgaste permiten que el mouse se mueva con mayor suavidad. <p style="text-align: right;">30</p>	 <p>Introducción a la luz Luz indicadora de DPI: detrás del botón de la rueda de desplazamiento, hay una luz indicadora de DPI. Rojo — Cambio 1 (500 DPI) Azul — Cambio 2 (1000 DPI) Verde — Cambio 3 (2000 DPI) Violeta — Cambio 4 (3000 DPI) Amarillo — Cambio 5 (5000 DPI)</p> <p>7 efectos de retroiluminación cromática Intermitente/Arcos/Iluminación total/Onda/ir sin dejar rastro/Reactivo/Destello/Apagado</p> <p style="text-align: right;">31</p>	<p>Descripción del software El usuario podrá realizar las siguientes configuraciones a través del software especial instalado en la computadora.</p> <ol style="list-style-type: none"> Ajuste el DPI de la velocidad del ratón (intervalo: 100-10000 DPI). Macro: grabe hasta 59 acciones y actívelas con un clic. Iluminación: ajuste las opciones de iluminación del ratón. Personalice 10 botones del ratón. Ajuste 5 modos de usuario distintos y alterne entre ellos con el botón en la parte inferior del ratón. <p>Preguntas y respuestas</p> <ol style="list-style-type: none"> Si el mouse no está respondiendo, por favor controle que el mouse esté enchufado correctamente en el puerto USB de la computadora o pruebe con otros puertos USB. Si el mouse se mueve lento, salta o con retraso, por favor pruebe en otra superficie. Las superficies oscuras, sucias, brillantes o no planas podrán afectar el funcionamiento del mouse. El uso de un pad es estrictamente recomendado. <p style="text-align: right;">32</p>
<p style="text-align: center;">ROMANIA</p> <p>Stimate utilizator</p> <p>Vă mulțumim că ați ales brandul REDRAGON pentru a vă proteja drepturile și pentru serviciile clienți mai bune, vă rugăm să rețineți regulamentul garanției.</p> <ol style="list-style-type: none"> În perioada de garanție, se garantează reparările defecțiunilor cauzate de problemele la circuitul electric. Daunele cauzate de mâna omului, precum dezasamblarea, lovirea puternică, scufundarea în apă, conectarea la o sursă de curent sau tensiune neadecvată și deteriorarea cauzată de dezastre naturale, precum incendii, inundații sau cutremure nu sunt incluse în garanție. Consumabilele (precum tija pentru picior) și piesele de schimb nu sunt incluse în garanția noastră. Completat! cardul de garanție. Cardul de garanție este valabil cu ștampila comerciantului. Acost card de garanție nu va fi eliberat din nou în caz de pierdere. Păstrați-l într-un loc sigur. <p style="text-align: right;">33</p>	<p>Support sistem de operare Windows XP/ Vista/ Win 7/ Win 8/ Win 10</p> <p>Instrucțiuni pentru butoane</p> <ol style="list-style-type: none"> Buton mouse stânga. Buton mouse dreapta. Rotiță mouse (substituie butonul din mijloc al mouse-ului). Tastă laterală, funcție implicită: Înainte. Tastă laterală, funcție implicită: Înapoi. Tastă laterală, funcție implicită: Înainte. Tastă laterală, funcție implicită: Înapoi. Buton DPI+ (implicit pentru a crește viteza cursorului). Buton DPI- (implicit pentru a descrește viteza cursorului). Tastă de comutare a modului de iluminare: Mouse-ul comută între 5 moduri de iluminare a fiecare clic. <p>Instrucțiuni pentru partea inferioară</p> <ol style="list-style-type: none"> Tastă de comutare a modului de utilizare: Mouse-ul comută între 5 moduri de utilizare cu fiecare clic. Pad-uri din teflon: Materialele rezistente la uzură permit mouse-ului să se miște mai uniform. Stocarea încorporată pentru greutate poate încălca nu mai puțin de 5 greutateți. Utilizatorul poate ajusta greutatea mouse-ului și centrul de greutate al acestuia, modificând cantitatea și locația greutateților. <p style="text-align: right;">34</p>	 <p>Instrucțiuni pentru iluminare Indicador luminoso DPI: In spatele roțiței mouse-ului se află un indicator luminos DPI. Roșu — Treapta 1 (500 DPI) Albastru — Treapta 2 (1000 DPI) Verde — Treapta 3 (2000 DPI) Mov — Treapta 4 (3000 DPI) Galben — Treapta 5 (5000 DPI)</p> <p>7 efecte de lumină cromatică Pulsare/Curbabeu/Complexe apăsări/Undă/Dispărut fără urmă/Reactiv/Strălucire/Dezactivat</p> <p style="text-align: right;">35</p>	<p>Instrucțiuni pentru software Utilizatorul pot ajusta următoarele setări prin intermediul software-ului după ce îl descarcă și îl instalează.</p> <ol style="list-style-type: none"> Reglarea setării DPI a mouse-ului. Viteza (interval: 100-10000 DPI). Macro-uri: înregistrați până la 59 de acțiuni și declarați-le cu un singur clic. Iluminare: Ajustați opțiunile de iluminare pentru mouse. Particularizați 10 butoane de mouse. Setați 5 moduri de utilizare diferite și comutați între ele cu butonul de pe partea inferioară a mouse-ului. <p>Întrebări frecvente</p> <ol style="list-style-type: none"> Dacă mouse-ul nu răspunde, vă rugăm să verificați dacă mouse-ul este conectat corect în portul USB corespunzător sau încercați alte porturi USB. Dacă mouse-ul se mișcă încet, sare sau are întârziere, vă rugăm să încercați altă suprafață. Suprafețele închise la culoare, murdare, care nu sunt plane sau luminoase pot afecta performanțele mouse-ului. Utilizarea unui mouse pad este puternic recomandată. <p style="text-align: right;">36</p>
<p style="text-align: center;">IT</p> <p>Gentile Utente</p> <p>Grazie di avere scelto il brand REDRAGON. Per proteggere i diritti dei nostri clienti e offrire servizio di assistenza migliore, consigliamo di leggere le nostre clausole di garanzia.</p> <ol style="list-style-type: none"> Entro il periodo della garanzia, la riparazione è garantita per danni dovuti a problemi al circuito elettrico. I danni causati da una persona, come ad esempio smontaggio, impatti forti, immersione in acqua, collegamento a una sorgente con corrente o tensione errati, oltre che i danni causati da disastri naturali quali ad esempio incendio, inondazioni o terremoti, non sono compresi. Le parti consumabili (come ad esempio i piedini adesivi) e i pezzi di ricambio non rientrano nella nostra garanzia. Si prega di completare la scheda della garanzia. La scheda della garanzia è valida se viene apposto il timbro del rivenditore. Questa scheda di garanzia non verrà rimessa qualora vada smarrita. Si prega di conservarla in un luogo sicuro. <p style="text-align: right;">37</p>	<p>Sistemi operativi supportati Windows XP/ Vista/ Win 7/ Win 8/ Win 10</p> <p>Istruzioni per i pulsanti</p> <ol style="list-style-type: none"> Pulsante sinistro. Pulsante destro. Rotellina (cliccabile come il pulsante centrale del mouse). Tasto laterale, funzione predefinita: Avanti. Tasto laterale, funzione predefinita: Indietro. Tasto laterale, funzione predefinita: Avanti. Tasto laterale, funzione predefinita: Indietro. DPI+ pulsante (per default accelera il cursore). DPI- pulsante (per default rallenta il cursore). Interruttore modalità illuminazione: Con ogni clic, il mouse passa tra 5 modalità di illuminazione. <p>Istruzioni per la base</p> <ol style="list-style-type: none"> Interruttore modalità utente: con ogni clic, il mouse passa tra 5 modalità utente. Piedini in teflon: resistenti materiali antiusura consentono il movimento scorrevole del mouse. Il vano pesi incorporato può alloggiare fino a 5 pesi. L'utente può regolare il peso e il centro di gravità del mouse cambiando la quantità e la posizione dei pesi. <p style="text-align: right;">38</p>	 <p>Istruzioni per l'illuminazione Spia DPI: dietro la rotellina di scorrimento è presente una spia DPI. Rosso — Sensibilità 1 (500 DPI) Blu — Sensibilità 2 (1000 DPI) Verde — Sensibilità 3 (2000 DPI) Viola — Sensibilità 4 (3000 DPI) Giallo — Sensibilità 5 (5000 DPI)</p> <p>7 effetti di illuminazione Chroma Luce interattiva /Arcobaleno/Piena illuminazione/Onda/Vai senza traccia/Reattivo/flash /off</p> <p style="text-align: right;">39</p>	<p>Istruzioni per il software Dopo avere scaricato e installato il software, l'utente può usarlo per regolare le seguenti impostazioni.</p> <ol style="list-style-type: none"> Regolare il valore DPI del mouse. Velocità (intervallo: 100-10000 DPI). Macro: possibilità di registrare fino a 59 azioni e attivazioni con un solo clic. illuminazione: possibilità di regolare l'illuminazione del mouse. 10 pulsanti mouse personalizzabili. Impostazione di 5 diverse modalità utente attivabili con il pulsante alla base del mouse. <p>FAQ</p> <ol style="list-style-type: none"> Se il mouse non risponde, controllare se è collegato correttamente alla porta USB del computer; altrimenti provare con un'altra porta USB. Se il cursore si sposta lentamente, a scatti o intermittenza, provare su un'altra superficie. Superfici scure, sporche, non lisce o luminose possono compromettere le prestazioni del mouse. Si consiglia di usare un tappetino per mouse. <p style="text-align: right;">40</p>

