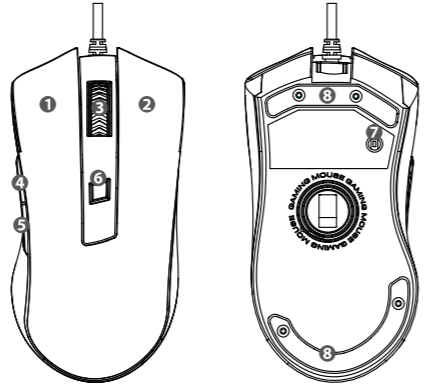

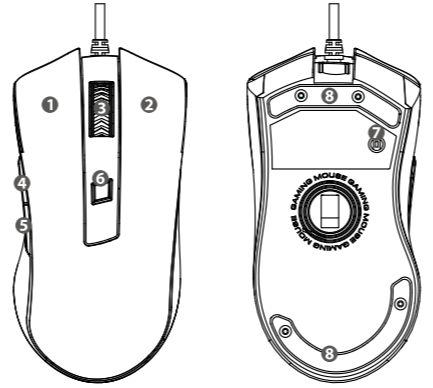

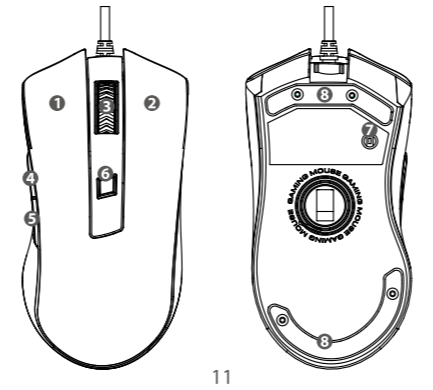




<p>US UK</p> <p>Dear user</p> <p>Thank you for choosing our REDDRAGON product. To protect your rights and for better customer service, we ask that you note our warranty rules.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Within warranty period, repair is guaranteed for failure due to electrical circuit problems. Other damages, such as disassembly, hard impacts, submersion into water, plugging into improper current or voltage, and damage caused by natural disasters such as fire, flood, or earthquake are not included. 2. Consumable parts (such as foot pad) and spare parts replacement are not included in our warranty. 	<p>Button Instructions</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Left mouse button. 2. Right mouse button. 3. Scroll wheel (clicked as middle mouse button). 4. Side key, defaulted function: FORWARD key on the keyboard. 5. Side key, defaulted function: BACKWARD key on the keyboard. 6. DPI switch button. 7. Light mode switch button. 8. Teflon foot pads: Large wear-resistant materials let the mouse move more smoothly. 	<p>Lighting Instructions</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 5 colors indicator light: Red ----- Gear 1 (1000 DPI) Blue ----- Gear 2 (2000 DPI) Green ----- Gear 3 (3200 DPI) Purple ----- Gear 4 (4800 DPI) Yellow ----- Gear 5 (12800 DPI) 2. Light patterns: Flow, Full light, Breathing, 9 color wave, Neon, Rainbow, 9 color wheel, OFF. <p>Software Instructions</p> <p>User can adjust the following settings through the software after downloading and installing it.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adjust the DPI of the mouse at the user's discretion. (range: 200-12800 DPI). 2. Adjust the polling rate of the mouse at the user's discretion. (range: 125-250-500-1000HZ). 3. Lighting: Switch the backlight patterns. 4. Customize 7 mouse buttons. 5. Set 2 different user modes. 	<p>FAQ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. If the mouse is not responding, please check whether the mouse is plugged correctly in the corresponding computers USB port, or try another USB ports. 2. If the mouse is moving slowly, jumping or with delay, please try another surface. Dark, dirty, un-flat, bright surfaces may affect the performance of mouse. Mouse pad strongly recommended. 	<p>FCC Statement</p> <p>Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:</p> <ul style="list-style-type: none"> -- Reorient or relocate the receiving antenna. -- Increase the separation between the equipment and receiver. -- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. -- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. <p>This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.</p>
<p>PT</p> <p>Prezado usuário,</p> <p>Obrigado por escolher a marca REDDRAGON. Para proteger seus direitos e oferecer um melhor atendimento ao cliente, pedimos que você observe as regras da nossa garantia.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dentro do período da garantia, os reparos são garantidos nos casos de falha devido a problemas no circuito elétrico. Danos causados pela desmontagem, por impactos violentos, imersão em água, ligação em correntes ou voltagens incorretas e danos causados por desastres naturais, como incêndios, inundações ou terremotos, não estão incluídos. 2. Peças que sofrem desgaste (como pés) e a substituição de peças avulsas não estão incluídas em nossa garantia. 	<p>Instruções dos botões</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Botão esquerdo do mouse. 2. Botão direito do mouse. 3. Botão da rodinha (clicado como botão do meio do mouse). 4. Tecla lateral, função padrão: tecla para a FRENTE no teclado. 5. Tecla lateral, função padrão: Tecla para TRÁS no teclado. 6. Botão de comutação de DPI. 7. Botão de alternância dos modos de iluminação. 8. Pés de teflon: Grande e com material resistente, permitem o deslizamento mais suave do mouse. 	<p>Instruções da iluminação</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Indicador luminoso do cinco cores: Vermelho ----- Velocidade 1 (1000 DPI) Azul ----- Velocidade 2 (2000 DPI) Verde ----- Velocidade 3 (3200 DPI) Roxo ----- Velocidade 4 (4800 DPI) Amarelo ----- Velocidade 5 (12800 DPI) 2. Padrões de iluminação Fluxo, Iluminação total, Oscilante, Onda de nove cores, Neon, Arco-íris, Roda de nove cores, DESLIGADO. <p>Instruções do software</p> <p>O usuário pode fazer os seguintes ajustes por meio de software, após baixar e instalar.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ajustar o DPI do mouse pelo usuário. (faixa: 200-12800 DPI). 2. Ajuste da velocidade de leitura do mouse pelo usuário. (faixa: 125-250-500-1000HZ). 3. Iluminação: Alterna entre os padrões da iluminação de fundo. 4. Personalizar os sete botões do mouse. 5. Defina dois modos diferentes de usuário. 	<p>Dúvidas frequentes</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se o mouse não estiver respondendo, verifique se o mouse está conectado corretamente na porta USB correspondente do computador ou experimente usar outra porta USB. 2. Se o cursor estiver se movendo lentamente, saltando ou com movimentos intermitentes, experimente outra superfície. Superfícies escuras, sujas, irregulares ou brilhantes podem afetar o desempenho do mouse. É recomendado o uso de um mouse pad. 	
<p>RU</p> <p>Уважаемый пользователь</p> <p>Спасибо за выбор марки REDDRAGON. С целью защиты ваших прав и для более качественного обслуживания мы просим учитывать наши условия гарантии.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. В течение гарантийного периода гарантия распространяется на устранение повреждений, вызванных проблемами в электрической цепи. Повреждения, произошедшие по вине человека, такие как разборка, жесткие удары, погружение в воду, подключение к цепи с ненормативным током или напряжением, а также ущерб, вызванный стихийными бедствиями, включая пожар, наводнение или землетрясение, в условия гарантии не включены. 2. Расходные детали (например, педаль для ног) и работы по замене запасных частей в гарантию не включены. 	<p>Функции кнопок</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Левая кнопка мыши. 2. Правая кнопка мыши. 3. Колесо прокрутки (при нажатии работает как средняя кнопка мыши). 4. Боковая кнопка, функция по умолчанию: Клавиша "Вперед" на клавиатуре. 5. Боковая кнопка, функция по умолчанию: Клавиша "Назад" на клавиатуре. 6. Кнопка выбора разрешения DPI. 7. Кнопка выбора режима подсветки. 8. Тefлоновые ножки: износостойкий материал обеспечивает плавное перемещение указателя мыши. 	<p>Режимы подсветки</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Индикатор 5 цветов: Красный ----- Передача 1 (1000 DPI) Синий ----- Передача 2 (2000 DPI) Зеленый ----- Передача 3 (3200 DPI) Фиолетовый ----- Передача 4 (4800 DPI) Желтый ----- Передача 5 (12800 DPI) 2. Режимы подсветки: Поток, Горит постоянно, Пульсация, 9-цветная волна, Неон, Радуга, 9-цветное колесо, Выкл. <p>Программные настройки</p> <p>Пользователь может настроить следующие параметры после загрузки и установки ПО.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Настройка разрешения DPI мыши по усмотрению пользователя. (Диапазон: 200-12800 DPI). 2. Настройка частоты опроса мыши по усмотрению пользователя. (Диапазон: 125-250-500-1000 Гц). 3. Подсветка: Переключение режимов подсветки. 4. Можно настроить до 7 кнопок мыши. 5. 2 различных пользовательских режима. 	<p>Часто задаваемые вопросы</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Если мышь не реагирует, убедитесь, что она корректно подключена к соответствующему компьютеру через USB-порт, или попробуйте подключить ее через другой USB-порт. 2. Если курсор перемещается медленно или рывками, попробуйте использовать его на другой поверхности. Темные, загрязненные, неровные или жирные поверхности могут влиять на производительность мыши. При работе с мышью настоятельно рекомендуется использовать коврик. 